


Bild 9

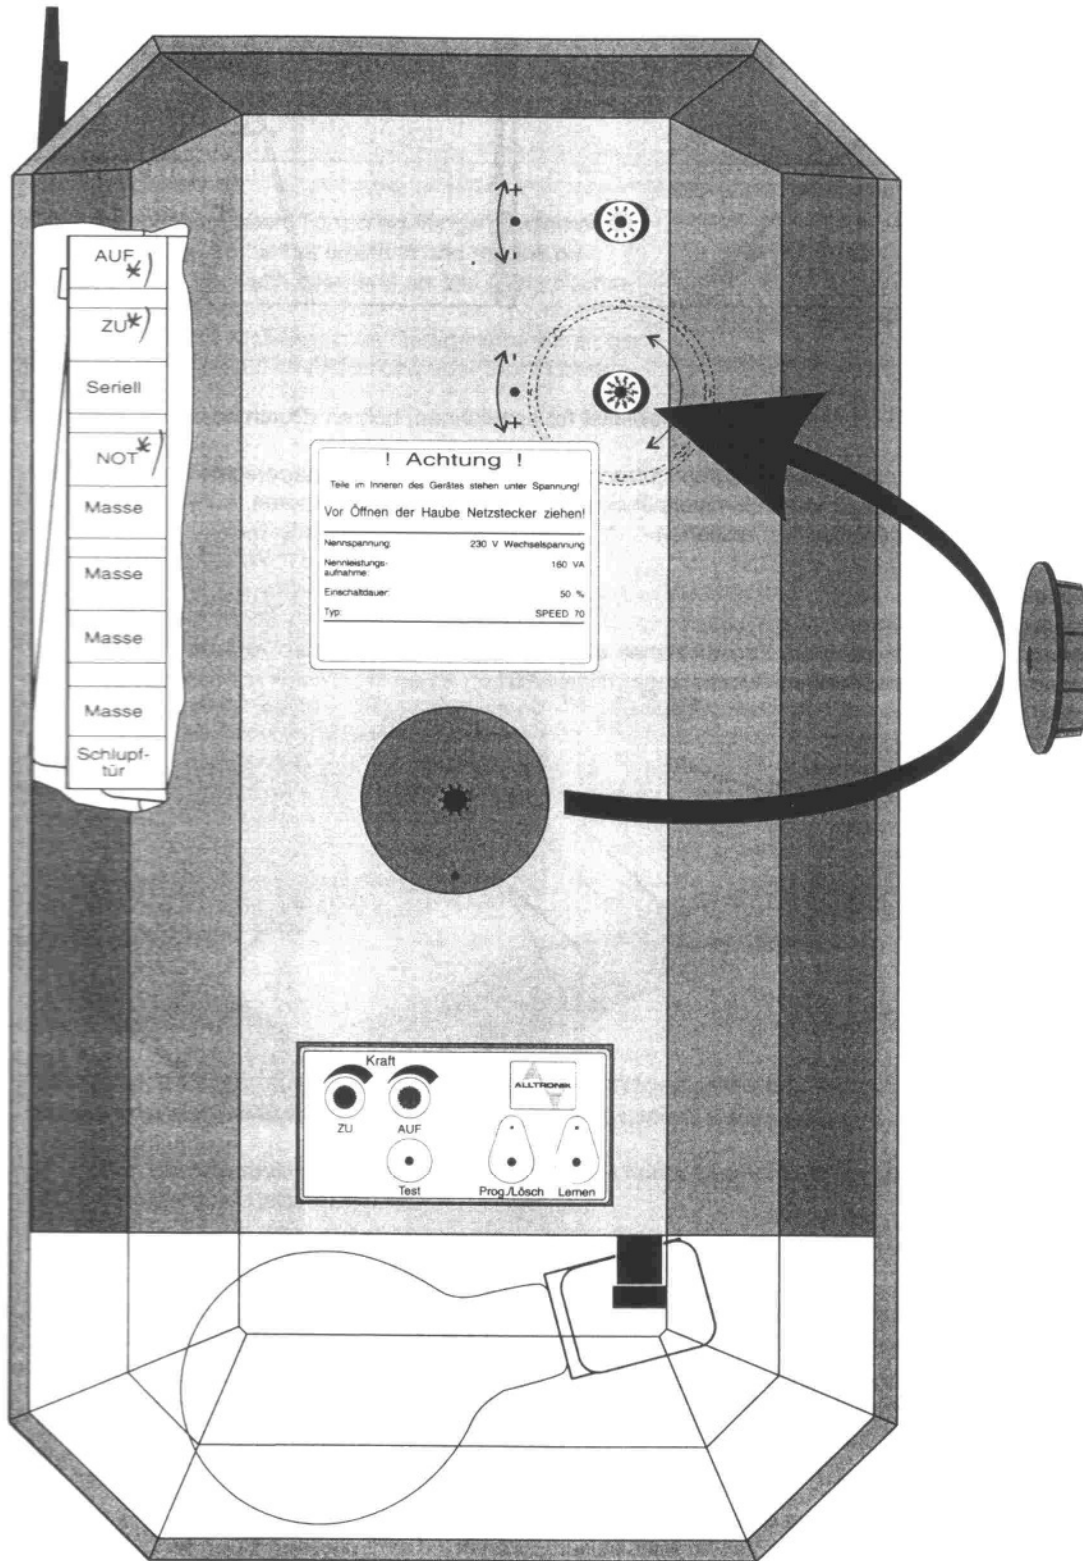

5. Funkfernsteuerung

Der Garagentorantrieb wird mit dem mitgelieferten Handsender fernbedient.

- Die Wurfantenne quer zur Senderichtung an der Garagendecke in größerem Abstand zu Metallteilen, Leuchtstofflampen und Elektrokabeln befestigen (Montagevorschlag siehe Bild 1)

Programmierung

Hinweis: **Sender und Empfänger sind ab Werk vorprogrammiert, so daß die Anlage sofort betriebsbereit ist. Wünschen Sie eine Änderung der Grundeinstellung, gehen Sie wie folgt vor:**

- Hinweise zum Codieren des Senders finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung des Senders

Programmieren des Torantriebes auf verschiedene Sendercodes

- drücken Sie kurz die Taste "Prog./Löschen" des Bedienteiles (Bild 9)
 - * grüne Kontrolllampe leuchtet auf
 - * während der nächsten 10 s kann der Handsender einprogrammiert werden
- betätigen Sie die Taste "Lernen" und halten Sie diese ständig gedrückt
- drücken Sie die einzulemende Taste des Handsenders ca. 1 Sekunde
 - * Programmierung wird durch kurzes Aufleuchten der roten Kontrolllampe bestätigt
 - * der Sendercode ist eingelernt
- Tasten an Handsender und Bedienteil loslassen
 - * bis zu 10 verschiedene Sendercodierungen (Tasten) können so eingelernt werden
 - * nach Erlöschen der grünen Kontrolllampe ist das Gerät betriebsbereit

Löschen eingelernter Sendercodes:

Löschen einzelner Codes:

- Lösch./Prog.-Taste drücken und ca. 4 s. gedrückt halten
- zu löschende Sendertaste ca. 1 s. drücken
 - * Rote Kontrolllampe leuchtet zur Bestätigung des Löschvorganges kurz auf
 - * Alle anderen programmierten Codes bleiben erhalten
- beide Tasten freigeben

Löschen aller programmierten Codes:

- Lösch./Prog.-Taste und ca. 10 s. gedrückt halten
 - * Rote Kontrolllampe leuchtet zur Bestätigung des Löschvorganges kurz auf
 - * Alle programmierten Codes sind jetzt gelöscht!
- Lösch./Prog.-Taste freigeben

6. Montage des Innentasters und Sicherheitseinrichtungen


Den Innentaster bei Bedarf gemäß Bild 1 in der Garage montieren. Das entsprechende Anschlußkabel ist bereits am Antriebskopf montiert (Länge ca. 6 m)

Kabel gemäß Bild 10 an den Anschlußklemmen des Tasters anschließen

Betätigungsknopf des Tasters einrasten

Zusätzliche Schlüsseltaster oder ein Codeschloß können anstelle oder gemeinsam mit dem Innenwandtaster eingesetzt werden (siehe Bild 1, Anschluß Bild 9)

Die Betätigungsimpulse der Bediengeräte (Sender, Taster, Test-Taste, etc.) lösen stets die gleiche Folge der Befehle aus (Auf - Stop - Zu - Stop - ...)

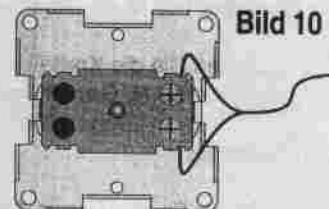

zusätzliche Sicherheitseinrichtungen

Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen sind mit dem Schlupftürkontakt in Serie zu schalten. Alle Sicherheitseinrichtungen sind als Öffnerkontakt auszulegen (vormontierte Brücke entfernen). Das Ansprechen einer Sicherheitseinrichtung bewirkt den sofortigen Stop der Torbewegung. Die Torbewegung kann erst fortgesetzt werden, wenn die Störung beseitigt ist und ein neues Fahrkommando erteilt wird.