
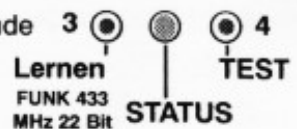


Krafteinstellung: mehr Kraft +  weniger Kraft

Sender mit Code-Schalter lernen: 27/40 MHz 22 Bit

1. Taste 3 "Lernen" **und** die einzulernende Taste am Sender drücken.
2. STATUS blinkt kurz auf
3. Sender ist gelernt



*Es kann ein Sender gelernt werden.
Wünschen Sie mehrere Sender, so ist bei diesen der gleiche Code wie bei dem eingelernten Sender einzustellen.*

TEST-Taste:

Mit der TEST-Taste 4 können Sie den Antrieb für Testläufe seriell betätigen.